



電池交換 (使用電池：コイン型電池 CR2032×2 個)

電池交換時にパッキンとナスカンが外れた場合


裏ふた側の溝にそってパーツをセットしてください。

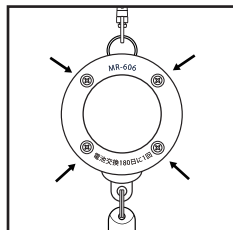

電池の交換はプラスドライバーを使い、裏ふたの4本のネジを外します。


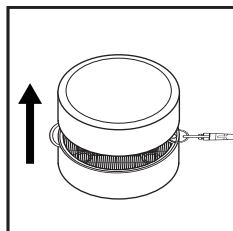


正面に戻し、静かにふたを開けてください。

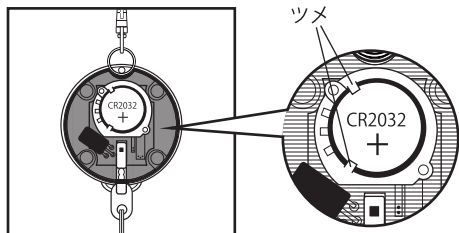

電池を押しながらツメから外して交換します

- 電池交換時に、防水パッキン、ナスカンをなくさないようご注意ください。
- 電池交換の向きにご確認ください。

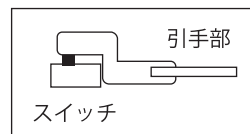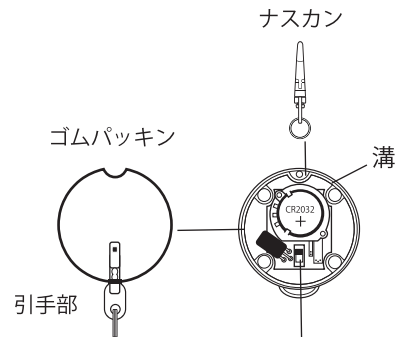

横から見た図

ブザー音源スイッチ
通常は音源スイッチにかぶさるように引手部がセットされています。

注意！

交換時に音源スイッチを入れますと大音量でブザーが鳴ります。

交換時にはフタを開けた状態でスイッチを入れないようにお願いします。